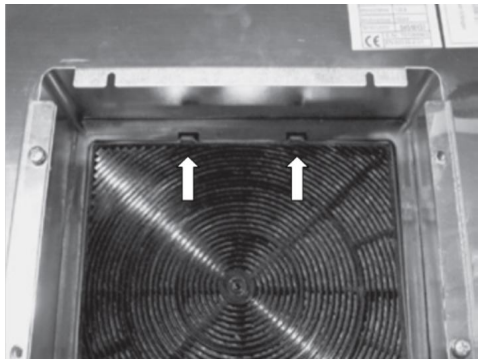

S5

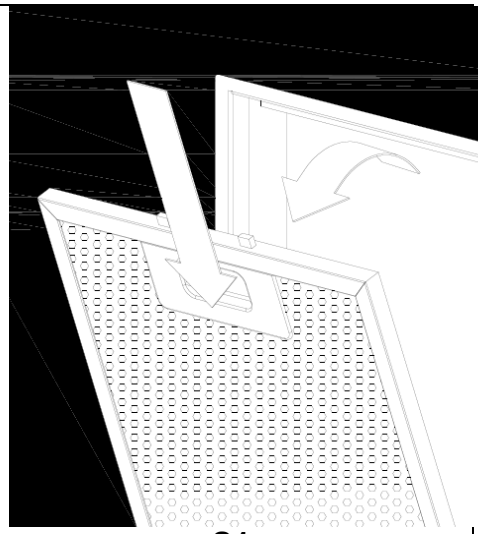

S1

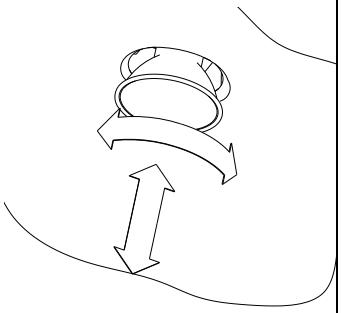

S2

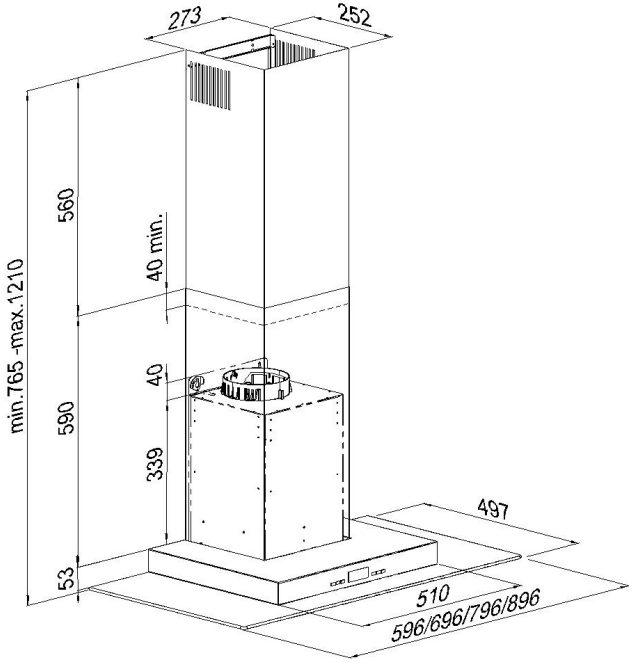

S4

MAAN

MANUEL DE LA HOTTE DE CUISINE **TIVANO**

Conditions de sécurité et d'installation:

- Avec l'achèvement de l'installation, il faut suivre les instructions et conditions contenues dans ce manuel.
- L'appareil est conçu pour un usage domestique. Dans le cas d 'utilisation dans le secteur de la restauration, les conditions de la garantie changent .
- Ne tirez pas sur la fiche de la prise en tirant sur le cordon. Le cordon d'alimentation ne peut pas toucher une surface chaude.
- Ne pas mettre en marche l'appareil lorsque le cordon d'alimentation est endommagé.
- La hotte de cuisine s'utilise pour évacuer les fumées à l'extérieur de la cuisine, connectez-le à la convenable conduite de ventilation (ne connecté pas au canal de la cheminée, fumée qui sont en fonctionnement).
- Le fabricant décline toute les responsabilités pour les dommages résultant de l'installation discordant au mode d'emploi du produit.
- Toute les modifications apportées à la conception de la hotte par des personnes sans les autorisations appropriées pouve avoir l'effet de l'exclusion de la responsabilité du fabricant.
- Si la hotte est utilisée en même temps que les appareils utilisant les appareils de gaz brûlants ou autres combustibles la pièce doit être suffisamment aérée (ne pas appliquer pour le circuit fermé).
- Ne pas utiliser des flammes au-dessus de la cuisine.
- Si le cordon d'alimentation, pas amovible, va souffrir de dommage, il doit être remplacé par un cordon spécial par le fabricant ou dans un atelier de réparation.
- L'air de la hotte ne peut pas être évacuer dans le canal de cheminée qui est utilisé pour l'échappement du gaz des appareils ou des autres combustibles (ne pas appliquer pour le circuit fermé).
- Avant de brancher la hotte sur le secteur vérifier si le fonctionnement est correct, il faut toujours vérifier si le câble d'alimentation a été correctement installé et s'il n'a pas été écrasé par le capot lors de l'installation.
- Avant le nettoyage, débranchez le cordon d'alimentation.
- Si le nettoyage n'a pas été effectué selon les instructions il y a un risque d'incendie.
- Cet équipement n'est pas destiné pour utilisé par des personnes (y compris les enfants), avec des capacité physique restreinte, sensorielles ou mentales, ou des personnes qui on le manque d'expérience, connaissances. Si elle est effectuée sous le contrôle de surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne qui est responsable de leur sécurité.

Le mode et le fonctionnement

Le capot est conçu pour aspirer et évacuer l'air à l'extérieur ou peut être utiliser pour le mode de recirculation, circuit fermé.

L'installation de la hotte

La distance minimale entre la surface où il y a des plats sur le dispositif de chauffage et la partie la plus basse de la hotte, ne doit pas être moins de 45cm dans le cas des cuisinières électriques. Dans le cas des cuisinières à gaz ou gaz-électrique pas moins de 65cm. Si dans le manuel de la chaudière est donnée une distance d'installation de la hotte de cuisine, vous pouvez s'adapter à ces indications. L'installation de la hotte et du tuyau de la hotte est présenté sur le dessin **S3**. Lors de l'installation de la hotte, il faut respecter les règles concernant l'échappement de l'air de la chambre.

Le raccordement électrique

La tension d'alimentation doit être spécifiées sur la plaque signalétique qui se trouve à l'intérieur de la hotte. Si le capot est équipé d'une prise électrique il doit être placé dans une prise de courant qui répond aux exigences de la législation existante et situé dans un endroit facilement accessible. Si la hotte n'est pas équipé d'une prise électrique, l'installation de la hotte doit être confiée à une personne avec des autorisations appropriées.

Le nettoyage de la hotte

Avant d'effectuer des opérations liées à la maintenance de l'équipements éteignez la hotte du réseau électrique. L'appareil doit être nettoyé avec des nettoyeurs spécialisés pour les surfaces d'acier inoxydable et plaque non peint. La hotte doit être nettoyé avec un nettoyant doux, ne pas utiliser des produits abrasifs. Un entretien régulier permettra d'améliorer le fonctionnement de la hotte.

Attention : Ne pas utiliser d'alcool!

Le filtre anti-graisse

La hotte est équipée d'un filtre en aluminium. Le filtre se retire en déplaçant les verrous dans le sens indiqué par la flèche (dessin.S1). Le filtre doit être nettoyé manuellement par immersion pendant 15 minutes dans une eau avec un liquide à une température de 40 à 50 C. Après 15 minutes, vous pouvez le commencer à laver et rincer soigneusement. Le filtre doit être complètement sec avant de le mettre dans la hotte. Lors du lavage du filtre dans le lave-vaisselle il peut se décolorer, mais cela ne modifie pas ses propriétés de filtration.

Le filtre à charbon (seulement dans le circuit fermé dessin S5)

Le capot peut être équipé de filtres de carbone. Les filtres à charbon sont utilisés seulement lorsque la hotte n'est pas relié à la conduite de la ventilation. Les filtres doivent être placés sur l'entourage de la turbine comme illustré sur le dessin S5. Dans ce cas, l'air purifié est renvoyé dans la chambre. La hotte ne doit pas alors être relié à des conduites de ventilation. Afin d'assurer le bon fonctionnement de la hotte et une effective absorption des odeurs les filtres à charbons doivent être remplacés régulièrement (tous les 3 à 6 mois) en fonction de l'intensité de l'utilisation de la hotte.

Le remplacement de l'éclairage (dessin S2)

Avant de commencer le changement de la lumière éteignez la hotte du réseau électrique. Avant de commencer le remplacement de l'ampoule débrancher la hotte du circuit électrique. Si la hotte était avant allumé, attendez quelques minutes et après le refroidissement de l'ampoule vous êtes prêt à la remplacer.

Attention ! Ne touchez pas les ampoules jusqu'à ce qu'elles soient chaudes. Faites attention, de ne pas toucher les ampoules directement avec les doigts.

Remplacement du filtre d'aluminium – Dessin. S1

Changement de l'éclairage-Dessin. S2

Montage du capot et de la cheminée-Dessin .S3

Les dimensions de la hotte- Dessin. S4

Rechange de filtres à charbon- Dessin S5

Les symboles

Le symbole sur le produit ou sur les documents d'accompagnements signifie que ce produit n'est pas classé comme un déchet ménager. L'appareil qui doit être mis au rebut doit passer à un point d'élimination de déchets pour le recyclage des composants électriques et électroniques. La disposition doit être fait avec les locals réglementations concernant l'élimination des déchets. Pour plus d'informations sur le recyclage, la récupération et le recyclage de ce produit vous pouvez obtenir dans votre bureau local, ou dans le service des ordures ménagères ou dans le magasin où le produit a été acheté.

Le panneau de commande est situé à l'avant de l'appareil. Il a un design ergonomique qui est facile à utiliser.

La commande électronique

Activation et désactivation du moteur de la hotte ,, 0 - 1. "

En appuyant sur , 0 - 1. '' l'appareil commence le travail, la valeur est réglé sur le deuxième niveau de vitesse.

Contrôle de la vitesse,, - '/ ,, +' '

En appuyant sur le «-» ou «+» pendant l'exploitation, réduit ou augmente la vitesse de la turbine et le niveau de vitesse sélectionnée (1,2,3,4), sera affiché sur l'écran LCD en utilisant la barre de l'indicateur de vitesse et "SPD" numérique. **Fonction TURBO** sera activée sur la vitesse 4, touché est pressée "+" sur l'écran LCD, il va clignoter le mot «turbo» (turbine sera pas accélérer), et après environ 3 minutes, le capot réduira la vitesse d'un degré. Si la fonction ne sera pas désactiver le capot réduira la vitesse à des intervalles de 3 minutes, jusqu'à ce qu'elle atteigne la deuxième vitesse. Alors la fonction de turbo est automatiquement désactivé. Pour activer cette fonction avant, vous devez appuyer sur ,, 0 - 1. " (On / Off).

Automation-de capteur du commutateur du capot,, AUTO "

Sélectionnez cette option pour activer la commutation automatique de la hotte lors de la cuisson, par le capteur de paire monté dans la hotte. Lorsque vous activez le mode AUTO pendant environ 90 secondes il y a un ajustement de capteur électronique. Si nous ne passons pas sur l'auto à la prochaine insertion dans l'ajustement de la hotte ne se produit plus . Ajuster se produit après le passage au mode manuel et la prochaine fois activer le mode AUTO. Le capteur active le capot toujours en deuxième vitesse, avec l'augmentation de l'intensité d'une paire de capteur, augmente la vitesse ou diminue la vitesse après environ 3 minutes après l'arrêt de la vapeur. Le capteur dispose de trois niveaux de sensibilité de vapeur, pour le sélectionner, maintenez environ 5 secondes le bouton AUTO et puis sélectionner le niveau désiré. Le réglage - niveau 2– le plus optimal, niveau 1 – il est très faible, niveau 3 - ici la sensibilité d'une paire est le plus élevé.

Automation- désactivation de la hotte touche TIMER

Le dispositif est équipé d'une fonction de TIMER, qui met en marche automatiquement le moteur et / ou l'éclairage. Il doit toujours être activée après la cuisson pour éliminer les vapeurs. Cette fonction est activée en appuyant sur ,, horloge " sur le panneau de commande, puis sur l'écran LCD apparaîtra un pictogramme (horloge) et en même temps l'indicateur "SPD" de la vitesse numérique qui passe au mode minute. Puis, en utilisant (,, - " ou ,, + ") régler l'heure de coupure souhaitée de la hotte (sur l'écran clignote une horloge), dans la gamme de 1 à 90 min (réglage par défaut est de 10 min). Approbation de l'exemption, après quelques secondes sans appuyer sur les boutons. Le temps restant pour allumer le capot est mesurée et affichée sur l'écran LCD en minutes. Après avoir réglé le TIMER, les touches (,, - ",, +") vous pouvez re-régler le moteur. Après le temps ensemble, le moteur de la hotte et l'éclairage (si activé), sera désactivé. Fonction de TIMER peut être désactivée à tout moment en appuyant à nouveau " l'horloge ". Pendant le fonctionnement de la hotte avec fonction TIMER, appuyant sur ,, 0 - 1. " (on / off) va éteindre l'appareil et supprimer l'ensemble du temps d'arrêt automatiquement.

Allumer et éteindre la lumière 0-1 (ampoule symbole de lumière touche,, ")

Allumer ou éteiner en appuyant sur le symbole de" l'ampoule".

Fonction de réglage de l'intensité lumineuse -, +.

Le hotte dispose d'une fonction lorsque vous allumez la lumière qui permet de réglager et continuer l'intensité.
Le réglage se fait en appuyant sur le bouton (,, - ") qui assombrit la lumière et le bouton (,, + ") qui illuminera.

Le message FILTER sur l'écran LCD

Un "C" apparaît sur l'écran après environ 20 heures de fonctionnement, dans ce cas, en fonction de la pureté du filtre à graisse. Après avoir nettoyé les filtres, ce message doit être retiré de l'affichage comme suit :

- Appuyez et maintenez le bouton pendant environ 3 secondes. Le bouton de mise en marche **(,, 0- 1''**), après un bip court (bip) le message FILTER disparaît de l'écran LCD. Cette opération peut être réalisée pendant que le dispositif est mise en marche ou quand il est arrêté. Si nécessaire, le filtre anti-graisse nettoyé plus souvent que toutes les 20 heures.
- Informations sur la nécessité de nettoyage des filtres à graisse apparaît de manière cyclique, après environ 20 heures de travail.
- Si vous trouvez une situation, ou vous ne pouverez pas supprimer ce message de la manière décrite ci-dessous, débrancher l'appareil du secteur pendant environ 15-20 secondes, mettre sous tension et répétez les étapes décrites ci-dessous.

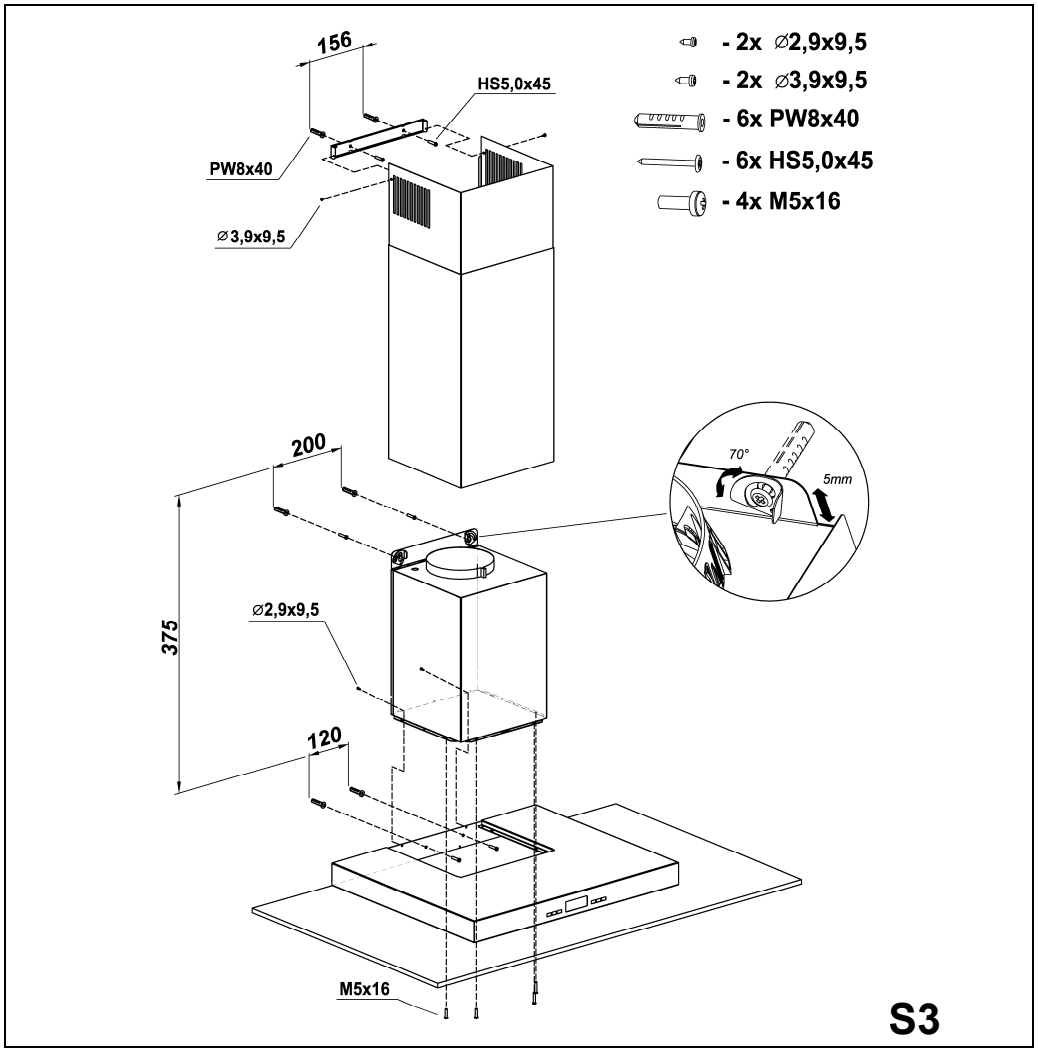
156
HS5,0x45
PW8x40
⌀3,9x9,5
200
375
⌀2,9x9,5
120
M5x16
70°
5mm
- 2x ⌀2,9x9,5
- 2x ⌀3,9x9,5
- 6x PW8x40
- 6x HS5,0x45
- 4x M5x16
S3